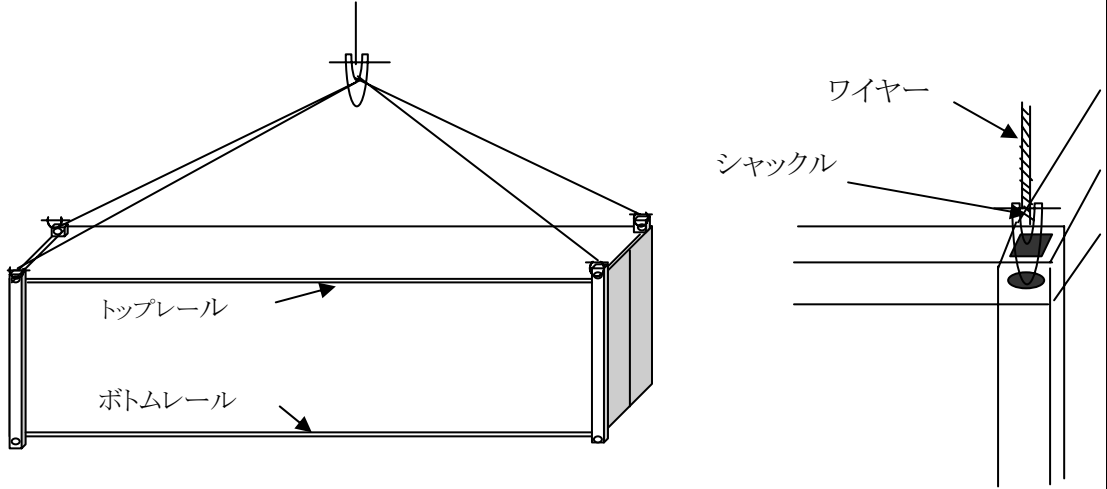


21. 海上コンテナの吊り上げについて

コンテナ	トップレールに損傷がなく通常のコンディションのもの
吊り上げ方法	<p>上部吊り上げ(4点吊りとする)</p> 
ワイヤー	<p>長さ: 出きるだけ長いものが良い。 20フィート コンテナ 7M 以上 40フィート コンテナ 10M 以上 のもの4本必要。 太さ: 直径 20M/M(MIN. 15 M/M)</p>
金具	<p>ワイヤー掛けは必ずシャックルかフックを用いる。 ロープを直接巻つけない。</p>

(注) i コンテナの自重を十分に上回る能力を持ったクレーン車※を手配していただく必要があります。

(20 フィートドライコンテナの場合はフォークリフトにても可。)

- ii クレーン車を手配するときは重機会社に必ず上記ワイヤー及びシャックル(又はフック)を準備するように確認して下さい。
- iii ワイヤーが短いときは、組合せて使用出来ます。

※所要クレーン車吊上能力	20'フィート型	40'フィート型
冷凍コンテナ(自重)	3 ton	4.5 ton
クレーン車	10 ton	15~20 ton
ドライコンテナ(自重)	1.5~2 ton	3~4 ton
クレーン車	5 ton	10 ton